

かんたんセットアップガイドウェブ操作編

LAN-NCW150/S

本製品はWebブラウザからアクセスして操作できます。本紙では、本製品の機能と操作方法を説明しています。本製品の設定方法については、別紙「かんたんセットアップガイド原及編」を参照してください。

基本的な使いかた


画面の見かたとボタンの機能



- ①カメラが映している画像が表示されます。
- ②静止画(*.jpg)を撮影します。(下記「静止画/動画を録画(保存)する」参照)
- ③動画(*.avi)を録画します。(下記「静止画/動画を録画(保存)する」参照)
- ④カメラの映像をウィンドウサイズに合わせて拡大/縮小します。元のサイズに戻すときは、もう一度クリックします。
- **⑤カメラの映像を全画面表示にします。**
- ⑥被写体をズーム(拡大)します。(下記「被写体をズーム(拡大)する」参照)
- ボタン操作はInternet Explorerでのみ行えます。 他のWebブラウザでは操作できません。

静止画/動画を録画(保存)する

カメラが映している画像を静止画や動画として 保存できます。



1 カメラの映像を確認して、撮影したいタイミ ングでボタンをクリックします。




静止画を 撮影する場合に 動画を撮影する場合にクリック クリック 2 撮影した画像の保存先を指定します。

• ルータにNASが接続されている場合

撮影した画像および映像はNASに保存されます。保存場所は以下のとおりです。 $**Y(IPアドレス)*IPCamera_Record*Logitec_cam_(MAC adress下6桁)*yy_mm_dd (yy:年 mm:月 dd:日)$

例:2011年12月24日に撮影し、カメラのMACアドレスの下6桁が1234abの場合 ¥¥(IPアドレス)¥IPCamera_Record¥Logitec_cam_1234ab¥11_12_24

- ※NAS内の保存先は次の手順で設定できます。
- ①[詳細設定]-[システム設定]-[保存設定]の順にクリックします。
- ②アドレスとフォルダを入力します。
- ②アトレスとフォルタを入りします。 ③NASでアクセス制限をかけている場合は、ユーザ名とパスワードを設定します。

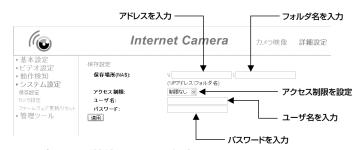

 ルータにパソコンが接続されている場合 パソコン内に画像を保存します。 保存先のフォルダを指定し、[OK]をクリックします。 **3** 動画を録画しているときは、もう一度ボタン をクリックして録画を停止します。



NASに動画を保存する場合は、解像度を「QVGA」に設定する必要があります。本紙裏面の「解像度、画面更新頻度、周波数帯域」を参照して、解像度を変更してください。


被写体をズーム(拡大)する

最大で400%(4倍)のズームが可能です。

ゴズームボタンをクリックします。



2 「デジタルズーム」ダイアログが表示されます。 [有効] をクリックしてチェックマークを付け、ス ライドバーをドラッグしてズームを調整します。

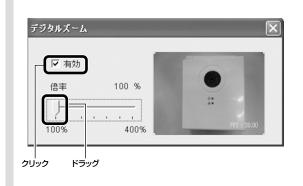

3 サムネイル上に表示されている緑色の枠の四隅をドラッグして、撮影エリアのサイズを変更しします。

枠をドラッグして撮影エリアを移動します。



4 設定が終わったら、ダイアログ右上の [×] をクリックしてダイアログを閉じます。

その他の機能


カメラの機能について設定できます。 設定画面にログインするためのユーザー名とパスワードは次の通りです。

ユーザー名	admin
パスワード	admin


動作検知機能

カメラが動く物体を検知した際に、自動で静止画を撮影します。撮影した画像は、 指定したメールアドレスに自動で送信できます。

- 1 [詳細設定] [動作検知] [動作検知設定] の順にクリックします。
- **2** 「動作検知」の [有効] をクリックして選択します。
 - ② [E-mailに送信] の [有効] をクリックして選択します。
 - ❸ [適用] をクリックします。

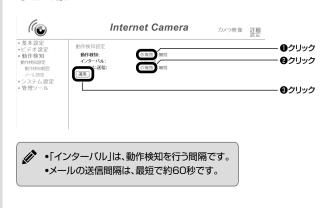

- 3 画面左に表示されているメニュー一覧の [動作検知範囲]をクリックします。
- 4 ●枠の位置やサイズを調整して、動作を検知するエリアを指定します。
 - ②[保存]をクリックします。

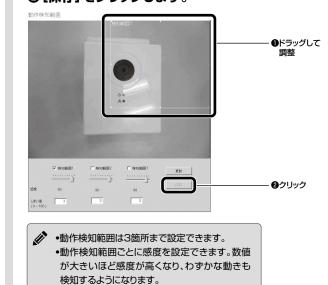


5 メニュー一覧の [メール設定] をクリックします。

6 メールアドレスなどを設定します。

- カメラから送信するメール(フリーメール)のアカウントを設定します。
- 1)「フリーメール」のプルダウンメニューからフリーメール の種類(Hotmail/Yahoo mail/Gmailのいずれか)を 選択します。
- 2)「送信アドレス」に、カメラから送信するメールアドレスを 入力します。
- 3)「アカウント」と「パスワード」を入力します。
- メールを受信するメールアドレスを設定します。
 「受信アドレス」に、カメラから送ったメールを受信するメールアドレスを入力します。



[適用]をクリックします。



手動での無線LAN設定

※事前にカメラと無線親機をLANケーブルで接続しておいてください。

- 1 [詳細設定] [基本設定] [無線設定] の順にク リックします。
- 2 「利用可能のネットワーク」リストから、無線親機のSSIDを選択します。
 - 無線親機のSSIDが分からない場合は、無線親機の取扱説明書を参照 してください。



- 3 ●「認証方式」と「暗号化タイプ」を選択し、暗号 キーを入力します。
 - ❷ [適用] をクリックします。




- 4 カメラの設定が更新されたら、無線親機とカメラを接続しているLANケーブルを外します。
 - この状態でネットワークランプ(黄色)が点灯していれば、カメラと無線 親機は無線LANで接続されています。

解像度、画面更新頻度、周波数帯域

カメラ画像の解像度(大きさ)と、画 面を更新する頻度(リフレッシュレー ト)を設定できます。

- 1 [詳細設定] [ビデオ設定] [画面設定] の順に クリックします。
- ② ●「解像度」、「フレームレート」、「周波数帯域」 のプルダウンメニューから任意の設定を選択 します。
 - ② [適用] をクリックします。

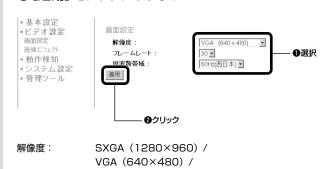


QVGA (320×240) フレームレート: 30/25/20/15/10 [fps] 周波数帯域: 50Hz (東日本)/60Hz (西日本)

カメラの設定

カメラのネットワーク上での名称と、 アクセスのためのパスワードを変更 できます。

- 1 [詳細設定] [システム設定] [カメラ設定] の順にクリックします。
- 2 設定を変更し、[適用]をクリックします。

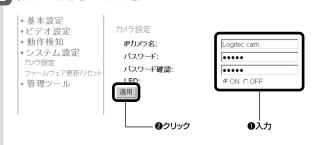

IPカメラ名: ネットワーク上で表示される、本製品の名称です。 パスワード: カメラにアクセスする際に必要なパスワードです。変 更した場合は確認のため、「パスワード確認」欄にも同

じパスワードを入力してください。

LED: カメラ本体のLEDのON/OFFを切り替えられます。